

Standardinstallasjon

InCharge standardinstallasjon er tatt frem for å dekke behovet hos de fleste villaeiere som vil installere en ladestasjon hjemme. Her inngår alt arbeid og materiell til en fast pris. For å benytte seg av tilbudet om en standardinstallasjon må følgende punkter være oppfylt:

- Du eier boligen/bygget hvor ladestasjonen skal installeres. Alternativt har du en godkjenning fra den som eier eiendommen.
- Eiendommen der ladestasjonen skal installeres, er korrekt tilkoblet strømmettet med to eller tre faser.
- Det finnes tilstrekkelig plass i eksisterende sikringskap.
- Avstanden fra nærmeste Midroc etablering ikke overstiger 20 km en vei (se kart på side 3)

Under forutsetning av fri tilgang inngår følgende i standardinstallasjonen:

- Montering og igangsetting av ladestasjon på vegg.
- Undersøkelse av om eksisterende elektrisk anlegg er tilfredsstillende for ladesatsjonen.
- Installasjon av ladestasjon på vegg utført av autorisert elektroinstallatør.
- Rådgivning og anbefalinger under installasjon og igangsetting.
- Inntil 10 meters kabeltrekking mellom sikringsskapet og ladestasjonens plassering.
- En enkel hulltaking i vegg (i myke materialer som tre, gips, murstein eller leca).
- Jordfeilbryter til ladestasjonen
- Test av ladestasjonen
- Samsvarserklæring og oppdatert kursfortegnelse

Inngår ikke:

- Montering på pusset fasade.
- Graving, sjakt og igjenfylling.
- Økning av størrelse på hovedsikring eller utvidelse/ombygging og flytting av sikringskap.
- Hulltaking i betongvegg.
- Hjelpemidler som f.eks stillas eller lift.
- Oppdatert anleggsdokumentasjon og tegninger.

Arbeidet utføres i ordinær arbeidstid mellom klokken 07:00 – 16:00 etter avtale og forutsetter at avstanden fra nærmeste etablering ikke overstiger 20 km en vei. Det forutsettes at arbeidet kan utføres med ett oppmøte.




Har du 230V tilgjengelig, anbefaler vi at man har en hovedsikring på 40A med 16A tilgjengelig på den kursen som ladestasjonen skal installeres på.

Har du 400 V tilgjengelig, anbefaler vi at man har en hovedsikring på 25A med 16A tilgjengelig på den kursen som ladestasjonen skal installeres på. Skulle det oppstå et problem så kan ladestasjonens strømstyrke stilles ned fra 16A til

en lavere verdi. Eventuelle tilpasninger som behøves for å gjennomføre installasjonen blir fakturert deg som kunde. Informasjon om gjeldende priser formidles kunden på stedet.

Eksempel på strømanlegg i et hjem

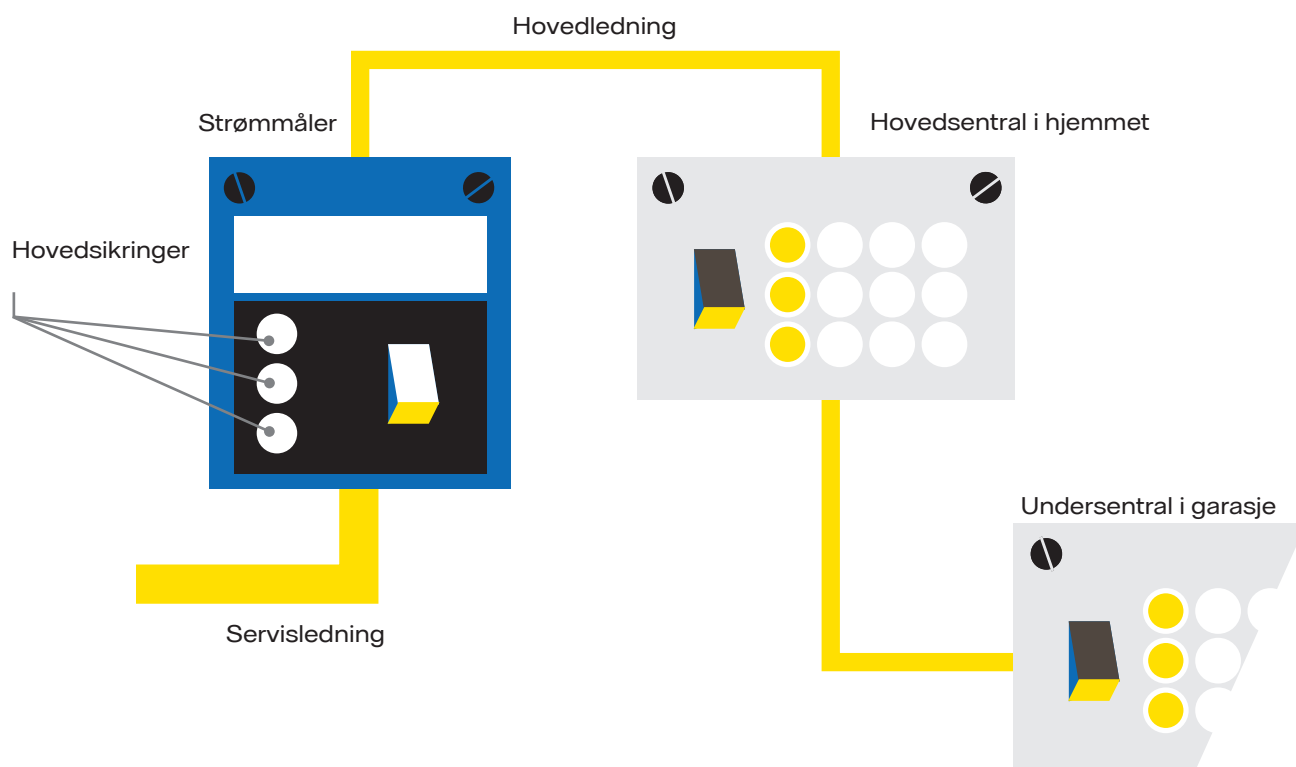

Område der InCharge tilbyr standardinstallasjon

